

MAXI INSTRUCTIVO



- Autoasiento etapa 1-2-3
- Edad recomendada:
Etapa I de (9 - 24) meses de edad o un peso entre (9-13) kg
Etapa II de 24 meses a 4 años de edad o un peso entre (13-18) kg
Etapa III de 4 - 12 años de edad o un peso entre (18-36) kg de peso.
- Protector lateral para cuello y espalda de alto impacto.
- Cubiertas desmontables y lavables.
- Cinturón de seguridad de 5 puntos de sujeción, con 3 ajustes de altura que se adaptan a la estatura de tu bebé.
- Hebilla guía para sujetar el cinturón de seguridad del auto.
- Convertible a booster.
- Cumple con norma de seguridad **ECE** europea para autoasientos.
- Sistema de anclaje universal, se sujeta con el cinturón de seguridad del auto.





Lea y conservar instructivo
para futuras consultas

PRECAUCIÓN

Ningún autoasiento garantiza la protección absoluta contra lesión en caso de accidentes, no obstante, asegúrese que su niño consiga toda la protección LEA Y SIGA cuidadosamente este manual.

- El incumplimiento de cualquiera de las siguientes instrucciones puede dar lugar a que su hijo salga expulsado dentro del auto en una parada repentina o al estrellarse.
- Estas instrucciones deben guardarse en un lugar donde puedan ser encontradas fácilmente.
- El arnés del autoasiento debe utilizarse con niños de (9 -18) kg de peso o aprox. en niños de 9 meses a 4 años de edad.
- El asiento elevador se usará sólo con el cinturón del auto en niños de (18-36) kg de peso o de (4 - 12) años de edad.
- Para máxima protección, se recomienda instalar en el centro del asiento trasero, por ser la posición más segura en la mayoría de los vehículos.
- Este autoasiento para niños sólo se puede instalar mirando hacia en frente con un cinturón de seguridad en el auto de 3 puntos de sujeción.
- No utilice este autoasiento en el hogar, su diseño es especial para utilizarse en el auto.
- No utilice el cinturón de un vehículo que esta colocado en la puerta del auto, si al instalar el autoasiento impide la apertura de la puerta.
- Asegure el autoasiento con un cinturón de seguridad tal como lo indica el manual.
- Asegure al niño con el cinturón del autoasiento firmemente.
- El autoasiento debe quedar firmemente sujeta al auto, aún cuando no lo este ocupando ya que en caso de accidente puede lesionar a los ocupantes del auto.
- No altere, modifique o repare el autoasiento. Ante cualquier daño acuda a su centro de servicio.
- Nunca utilice un autoasiento que haya estado en un accidente sin importar su apariencia estructural.
- Evite que las correas entren en contacto con orillas y bordes filosos.
- Si el auto ha sido estacionado en el sol, verifique que el autoasiento este fresco antes de sentar a su niño, evite quemaduras.
- En viajes largos realice paradas frecuentes, los niños se cansan fácilmente.
- Asegúrese de no cargar objetos en los asientos traseros ya que pueden golpear al niño en caso de una parada repentina o choque.
- No permita que el asiento para niños entre en contacto con sustancias corrosivas como ácido de batería.

PARTES ESENCIALES DEL AUTOASIENTO

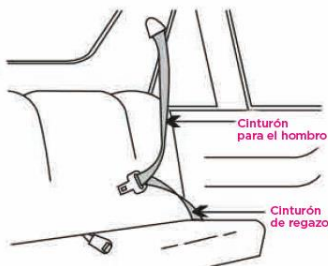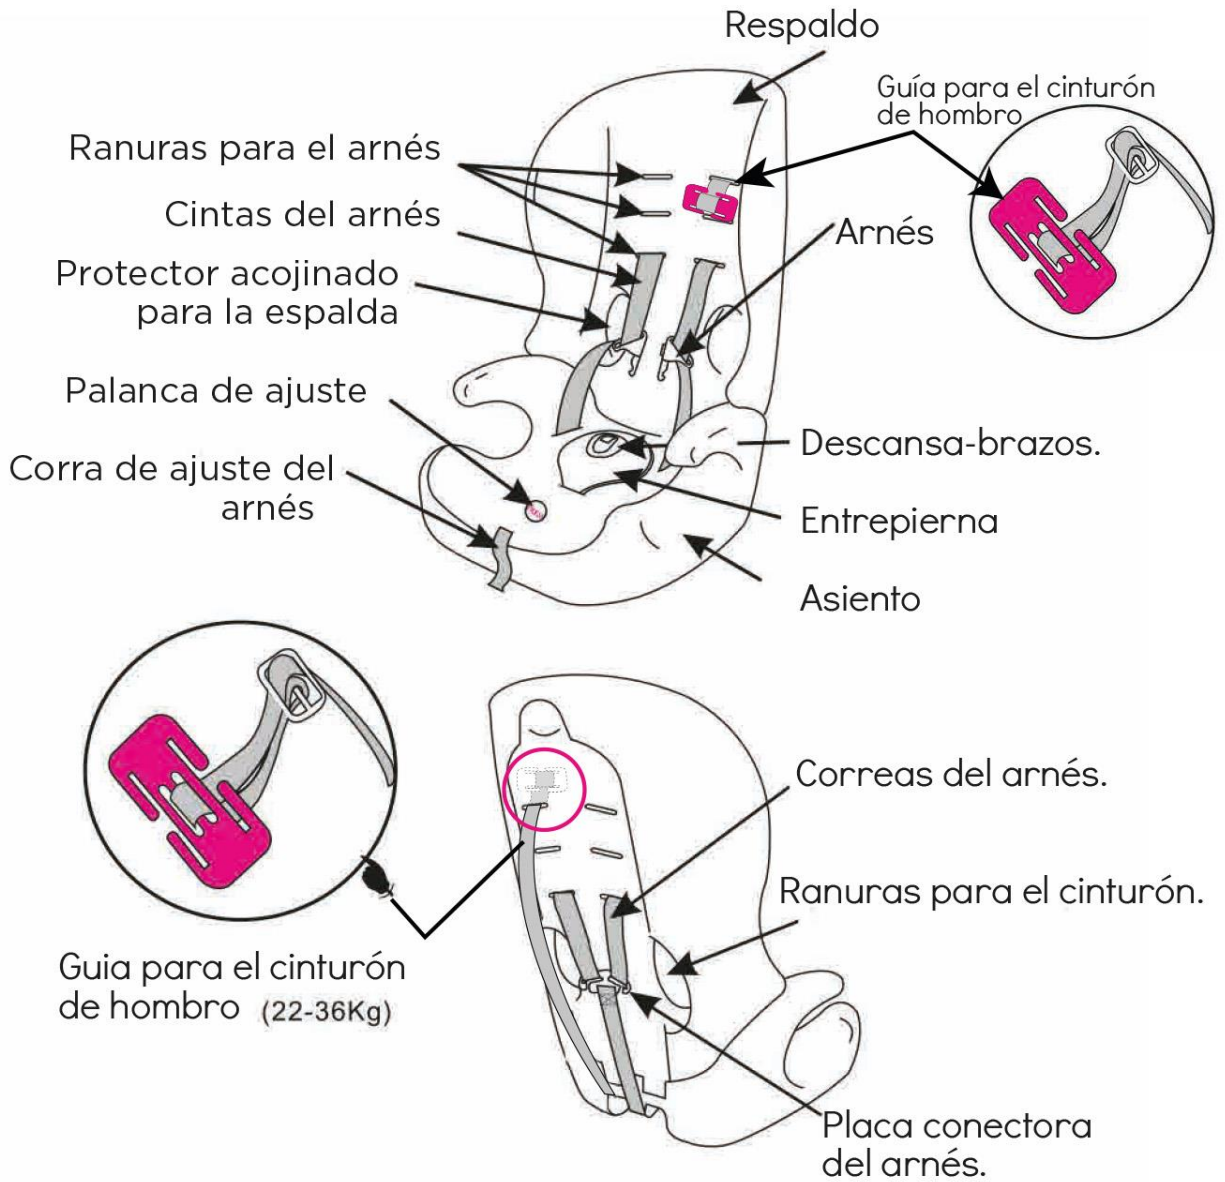

Identifique en su vehículo el cinturón de regazo y de hombro, que deberán utilizarse para sujetar el autoasiento.
Nunca utilice el autoasiento en vehículos equipados con bolsa de aire.



ADVERTENCIA DE PELIGRO EXTREMO.

Al sujetar el autoasiento siempre utilice los dos cinturones (de hombro y de regazo) **NUNCA FIJE EL AUTOASIENTO CON SOLO EL CINTURON DE REGAZO PUES ESTE USADO SOLO NO BRINDA LA SEGURIDAD SUFICIENTE PARA FIJAR EL AUTOASIENTO.**

ALTURA CORRECTA DE LOS CINTURONES PARA LOS HOMBROS



Demasiado abajo

Demasiado alto

Correcto

Siempre compruebe que los cinturones de hombros estén a la altura adecuada para sujetar correctamente al niño.

La posición correcta es donde los hombros del niño quedan justo abajo de la ranura del cinturón para los hombros; si los hombros del niño quedan encima de la ranura esta posición es incorrecta; si la ranura queda arriba de los hombros también es incorrecto.

AJUSTE DE LA ALTURA DE LOS CINTURONES PARA LOS HOMBROS


1. Suelte un poco el arnés para los hombros (1) apretando el botón de la palanca de ajuste con una mano y con la otra (2) jale al mismo tiempo los dos cinturones de hombros, para lograr mayor longitud en la parte trasera y acceder a la hebilla metálica.



2. Jale las correas de los hombros.


1. Oprima el botón de la palanca de ajuste.

2. Identifique en el respaldo del autoasiento la placa metálica del conector del arnés y libere las dos lazadas de los cinturones de hombros, como muestra la imagen.

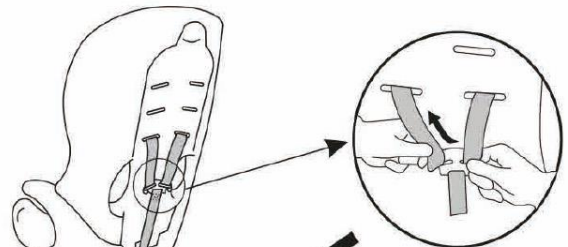

Retire las lazadas de la placa conectora.

3. Retire la cinta de la ranura y elija la ranura adecuada a la estatura de su niño y vuelva a introducir cada una de las cintas por el respectivo par de ranuras, hasta que la cinta salga hasta la parte trasera del autoasiento.

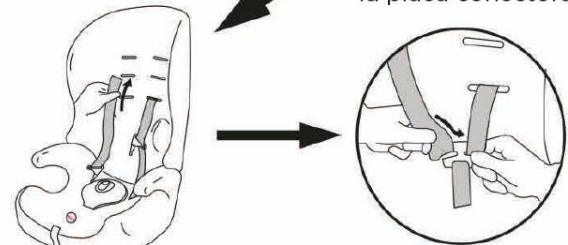


Vuelva a colocar las lazadas en la placa conectora.

4. Coloque de nuevo las lazadas de la cinta para hombros en la placa metálica conectora del arnés.

NO UTILICE LAS ULTIMAS RANURAS INFERIORES LATERALES PUES ESTAS SON PARA CORRER EL CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL VEHICULO Y SUJETAR EL AUTOASIENTO.


1. Retire el arnés para los hombros. Afloje el arnés oprimiendo el botón de ajuste de las correas de los hombros, que se encuentra en el centro del asiento, y al mismo tiempo jale las correas de los hombros.

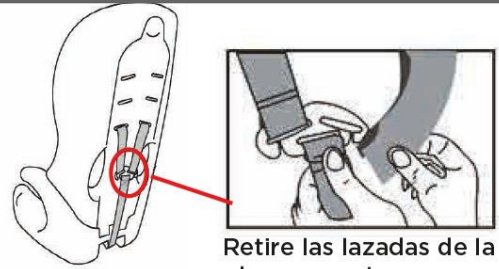

2. Libere ambas correas de los hombros de la placa conectora, por la parte trasera del autoasiento, y jale por la parte de enfrente hasta su total extracción.

3. Ponga boca abajo el autoasiento y en su base encontrará los retenes del cinturón y de la cinta de entrepierna.

4. Libere el cinturón: gire las placas retén del cinturón y deslízalas a través de la ranuras de la base plástica del autoasiento hasta atravesar la vestidura y salir hacia la parte frontal y lograr su total extracción.

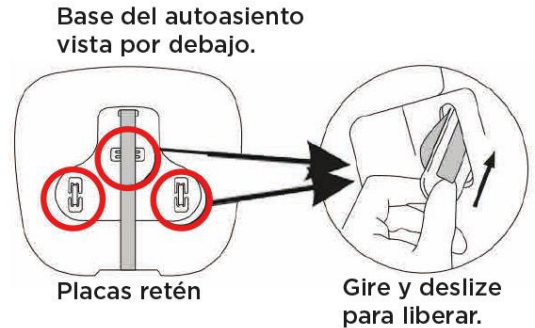

5. Libere la cinta de entrepierna: gire la placa retén de la cinta de la entrepierna, deslice a través de la ranura y la vestidura, y retire la cinta junto con su hebilla.


PARA ABROCHAR Y DESABROCHAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD

1. Para abrochar, junta ambas hebillas de manera que enbonen en su parte central.

2. Inserte ambas piezas al mismo tiempo en la ranura superior de la hebilla central, hasta escuchar el sonido "click" lo que indica que han quedado sujetas en la hebilla central.

3. Compruebe siempre que el arnés ha quedado correctamente abrochado tirando suavemente de las correas.

4. Para desabrochar, oprima el botón rojo al centro de la hebilla y jale hacia arriba las hebillas hasta retirarlas de la hebilla central.

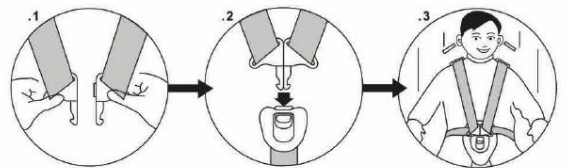

PARA AJUSTAR EL ARNES.

1. Tire de la correa frontal de ajuste del arnés hasta que este quede lo más apretado posible sin causar molestias al niño.

2. Asegúrese de que la porción del cinturón se encuentra sobre los muslos y no sobre el vientre del niño.




AJUSTANDO EL ARNÉS

El ajuste del arnés se realiza apretando la palanca de ajuste oprimiendo el botón al frente del asiento

1. Presione con una mano la palanca y con la otra mano, al mismo tiempo jale las correas de los hombros, con esto logra mayor amplitud.

2. Para ajustar las correas sólo tire de la cinta de ajuste que se encuentra en la parte frontal del asiento.

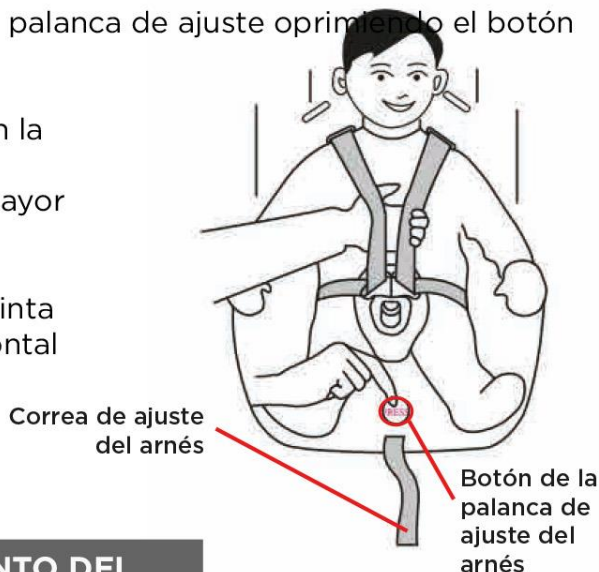

AJUSTE DEL AUTOASIENTO AL ASIENTO DEL VEHICULO ETAPAS I Y II (9-13 kg) y (13-18 kg)

* **etapa I** de (9 - 24) meses de edad o un peso entre (9-13) kg

* **etapa II** de 24 meses a 4 años de edad o un peso entre (13-18) kg

1. Coloque el autoasiento para niños sobre el asiento del vehículo, asegurándose que su respaldo ha quedado firmemente apoyado sobre el respaldo del asiento del coche.


2. y 3. Pase el cinturón de seguridad a través de las ranuras de la espalda, inicie insertándolo en la ranura que se encuentra más alejada de la hebilla del cinturón del auto pasando por detrás del respaldo del autoasiento y volviendo a introducirlo en la otra ranura y hacia el frente; separe el cinturón del auto de manera que sujete el descanso-brazos como muestra la imagen y abroche la hebilla.

4. Coloque su rodilla en la base del asiento y tire de la correa del cinturón de seguridad del vehículo, para apretarla y asegurar así el autoasiento.

5. Asegúrese que no hay holgura y que el autoasiento ha quedado firmemente sujeto.


Asegúrese de que el cinturón de seguridad no se haya torcido. También revise que la cubierta no este impidiendo el movimiento o ajuste de la correa del cinturón de seguridad de ninguna manera.

Para liberar al niño del autoasiento desabroche el arnés y retire al niño del autoasiento.

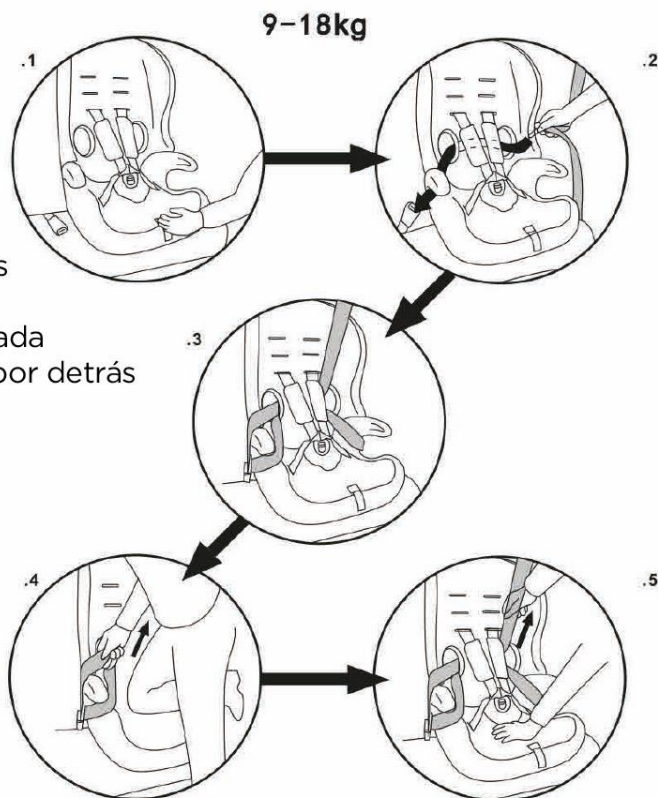

FIJACIÓN DEL AUTOASIENTO CON EL CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL AUTO

Antes de colocar el autoasiento en el auto asegúrese de desabrochar el cinturón de seguridad del auto, y que las correas de entrepierna y regazo no estén bajo el autoasiento.

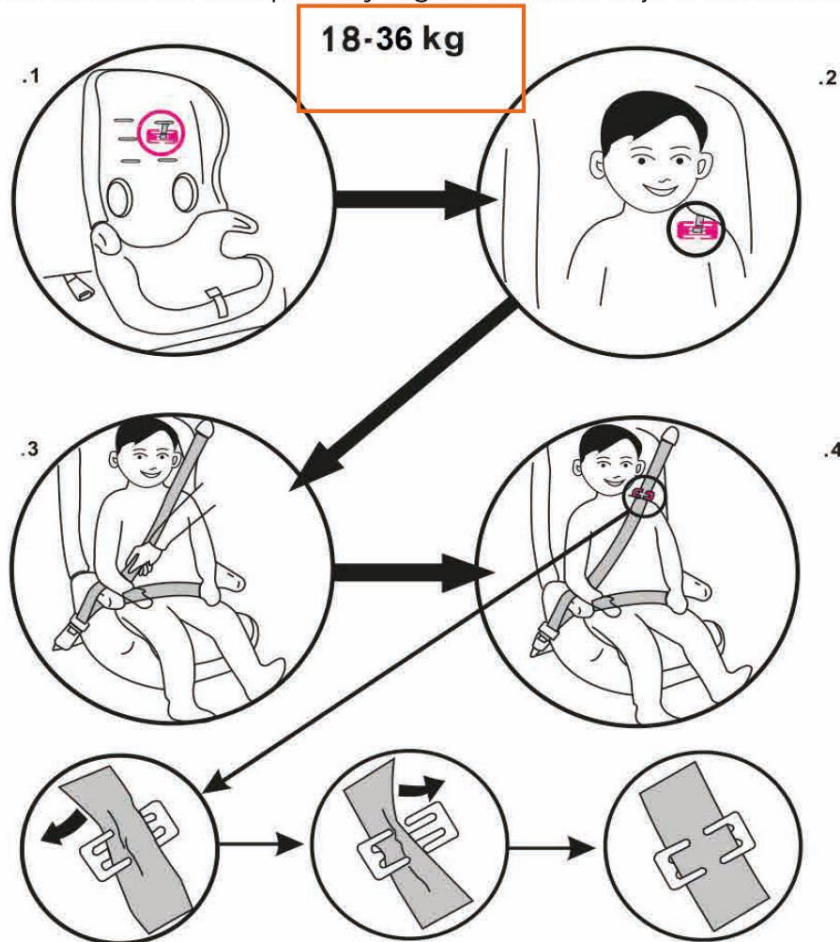


1. Coloque el autoasiento para niños sobre el asiento del vehículo, asegurándose que su respaldo ha quedado firmemente apoyado sobre el respaldo del asiento del coche, y que la guía para el cinturón de hombro se encuentra visible y disponible en la parte frontal de respaldo del autoasiento como muestra la imagen.

2. Siente cómodamente al niño y sobre su hombro coloque la guía para el cinturón de hombro.

3. Proceda a abrochar el cinturón de seguridad del auto - de manera convencional, asegurándose de que el cinturón de regazo pase por debajo de los dos apoya-brazos y el cinturón diagonal pase sobre el pecho del bebé-niño, use la guía para el cinturón diagonal y compruebe que la cinta no se ha doblado o torcido y abroche la hebilla del cinturón del auto. Revise que la cubierta de tela no obstruya de ninguna manera el movimiento o ajuste del cinturón.

4. Para liberar a su niño sólo desabroche de la manera convencional y retírelo del asiento. **SIEMPRE QUE ESTE SENTADO SOBRE EL AUTOASIENTO DEBERÁ ESTAR SUJETO POR EL CINTURÓN DEL AUTO, EVITE ACCIDENTES UTILICE TODO EL TIEMPO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL AUTO.**

1. Separe el respaldo del autoasiento, para ello (1) libere la guía del cinturón de hombro del respaldo del autoasiento y (2) sujete con firmeza y el asiento y apoyándose en el respaldo empújelo hacia atrás. Guarde el respaldo dentro de una bolsa plástica, alejado del sol y la humedad.

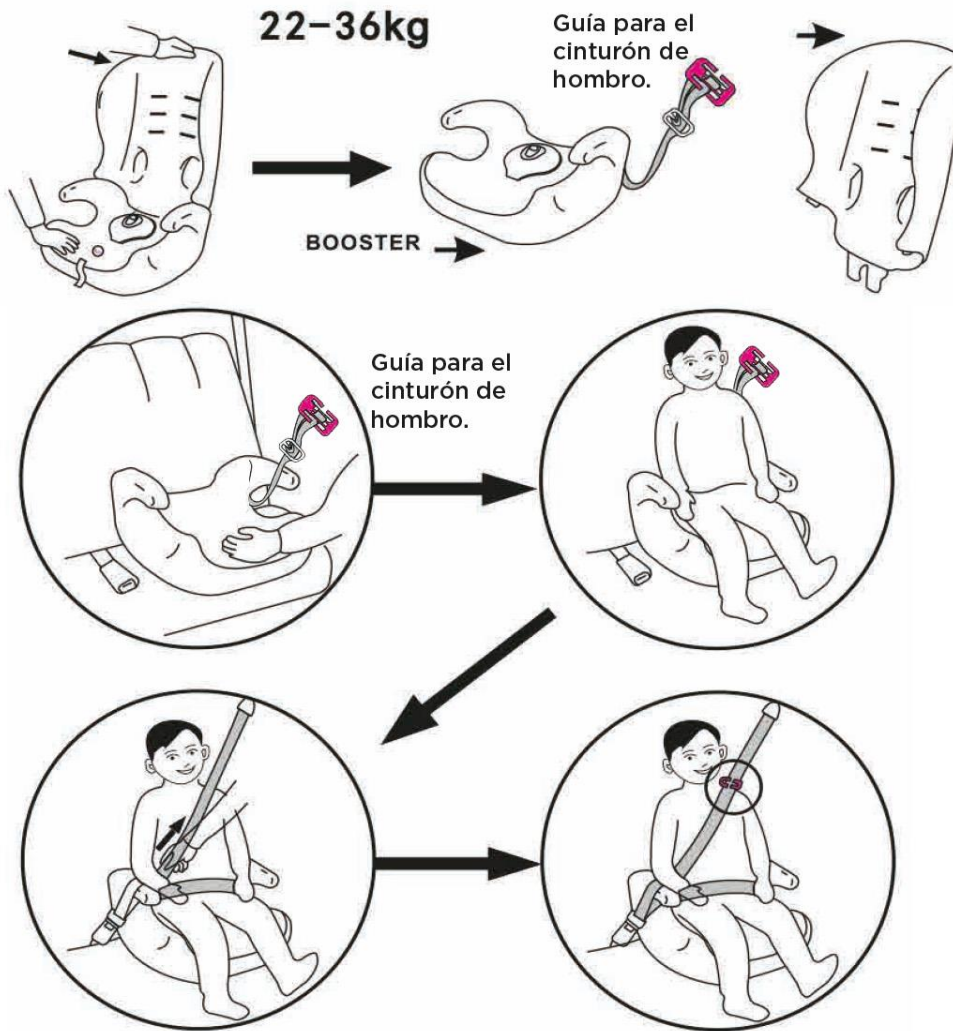

2. Coloque el booster para niños sobre el asiento del vehículo, asegurándose que ha quedado firmemente apoyado sobre el respaldo del asiento del coche, y que la guía para el cinturón de hombro se encuentra visible y disponible en la parte frontal de asiento.

3. Siéntelo cómodamente al niño y sobre su hombro coloque la guía para el cinturón de hombro.

4. Proceda a abrochar el cinturón de seguridad del auto de manera convencional, asegurándose de que el cinturón de regazo pase por debajo de los dos apoya-brazos y el cinturón diagonal pase sobre el pecho del niño, use la guía para el cinturón diagonal y compruebe que la cinta no se ha doblado o torcido y abroche la hebilla del cinturón del auto. Revise que la cubierta de tela no obstruya de ninguna manera el movimiento o ajuste del cinturón.

4. Para liberar a su niño sólo desabroche de la manera convencional y retírelo del asiento.

SIEMPRE QUE ESTE SENTADO SOBRE EL AUTOASIENTO DEBERÁ ESTAR SUJETO POR EL CINTURÓN DEL AUTO, EVITE ACCIDENTES UTILICE TODO EL TIEMPO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL AUTO.

NOTAS IMPORTANTES

Como ha podido ver el autoasiento esta sólidamente construído y contiene todos los elementos para dar seguridad a su hijo, no obstante, la seguridad de su hijo depende de usted, por ello le recomendamos, repase todos los puntos de este instructivo y realice una revisión final del autoasiento antes se sentar en él a su hijo revisando la siguiente lista:

1. ¿ Ha elegido usted el asiento de pasajeros más seguro para la colocación del autoasiento de su niño?
2. ¿ Ha instalado correctamente el autoasiento ?
3. ¿ Ha fijado el autoasiento correctamente ?
4. ¿ Ha ajustado la altura de las correas y el tamaño del cinturón para las dimensiones de su hijo ?
5. ¿ Ha revisado que el cinturón de seguridad este perfectamente cerrado ?

CUIDADOS PARA SU AUTOASIENTO

1. Para quitar la cubierta de tela, usted tendrá que quitar primero la correa de entrepierna y liberar las correas de los hombros.


2. Para retirar la cubierta del respaldo**

Presione el botón que sujeta la vestidura a la estructura plástica y después separe el respaldo ejerciendo presión en éste y por último retire la vestidura del respaldo y del booster.

Lave a mano la cubierta con detergente

suave, no utilice cloro ni suavizantes, no use secadora, no exprima, seque a la sombra, no requiere planchado.

Para limpiar el arnés utilice una esponja húmeda con agua fría, no use cloro y seque después con un paño limpio y seco.

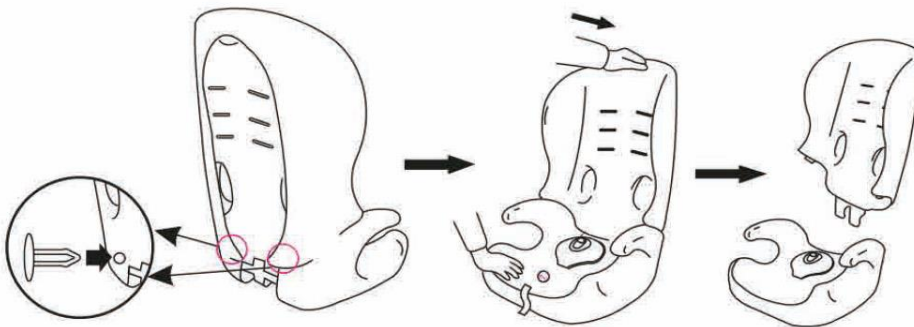

ASEGÚRESE DE QUE NO ENTRE AGUA O JABON EN LA HEBILLA CENTRAL.

Evite limpiadores químicos.

Asegúrese de que todas las partes estan secas antes de volver a colocar el autoasiento. Verifique que el arnés ha sido colocado correctamente al vestir de nuevo el autoasiento.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Felicidades ha usted adquirido un producto importado de excelente calidad, que le dará servicio siempre que usted siga las instrucciones de uso, para ello conserve y lea detenidamente el instructivo anexo.

BABY BUGGY, garantiza este producto por el tiempo de 3 meses en todas sus partes y mano de obra, a partir de la fecha de compra para cualquier defecto de fabricación bajo las siguientes condiciones:

Para hacer efectiva esta garantía no podrá exigirse mayor requisito que la presentación del producto, así como el presente documento debidamente lleno y sellado, junto con su comprobante de venta; la empresa se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor cubriendo los gastos de transportación del producto que se deriven de su cumplimiento dentro de nuestra red de servicio, el tiempo de reparación y/o cambio no será mayor a 30 días hábiles a partir de la recepción del producto.

Para obtener el servicio de garantía o venta de refacciones favor de llamar a nuestro Centro de Atención a clientes Teléfono: (55) 5563-9037 y 5563-9047 o escribenos a atencionclientes@babybuggy.com.mx

Por favor llene el siguiente registro:

PRODUCTO _____ MARCA D'BEBÉ _____ FECHA DE LA COMPRA _____
MODELO _____
NOMBRE DEL COMPRADOR _____
DOMICILIO COMPLETO DEL COMPRADOR _____
TELEFONO DEL COMPRADOR _____
HORARIO EN QUE SE LE PUEDE LOCALIZAR _____
NOMBRE DEL VENDEDOR _____

Límite de la garantía: Los productos de la marca D'bebé han sido diseñados y producidos bajo estrictos controles de calidad.

Si el producto tiene un defecto de fabricación envíelo o acuda a nuestro centro de servicio, NUNCA USE EL PRODUCTO SI SE ENCUENTRA DAÑADO O LE FALTA ALGUNA DE SUS PARTES, TAMPOCO INTENTE REPARARLO O SUSTITUYA ALGUNO DE SUS COMPONENTES.

Esta garantía ampara defectos de fábrica y no opera en los casos que a continuación se señalan:

- A. Cuando el producto se hubiera utilizado en condiciones distintas a las de un uso normal del producto.
- B. Cuando el producto no hubiera sido operado de acuerdo con lo indicado en el instructivo de uso que lo acompaña.
- C. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por persona no autorizada por BABY BUGGY S.A. de C.V.

Esta garantía puede hacerse efectiva con BABY BUGGY, S.A. de C.V.

HECHO EN CHINA

Importador: Baby Buggy, S.A. de C.V.

RFC: BBU071207HQ2

Domicilio: Miguel Ocaranza No. 129, Col. Merced Gómez

Álvaro Obregón, CP 01600 Ciudad de México

Tels.: (55) 5563-9037 y 5563-9047