

D'bebé®
un cariño para su cariño

CARRIOLA DE MANUBRIO REVERSIBLE
CON AUTOASIENTO 1A ETAPA
**TRAVEL SYSTEM
STRIPES**
INSTRUCTIVO



dbebe_oficial  
www.dbebe.com.mx

PRECAUCIONES IMPORTANTES

NUNCA DEJE SOLO AL BEBE DENTRO DE LA CARRIOLA.


LOS PAQUETES O ARTÍCULOS AJENOS A LA CARRIOLA QUE SEAN COLOCADOS DENTRO DE ELLA PUEDEN PROVOCAR SU INESTABILIDAD.

EL NIÑO PUEDE ESTRANGULARSE SI SE DESLIZA POR LAS ABERTURAS PARA LAS PIERNAS.

ABROCHE SIEMPRE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD Y EVITE ACCIDENTES.

NUNCA SE UTILICE EN POSICION RECLINABLE A MENOS QUE EL FABRICANTE PROPORCIONE INSTRUCCIONES ESPECIFICAS PARA SU USO EN ESA POSICIÓN.

PARTES DE LA CARRIOLA.

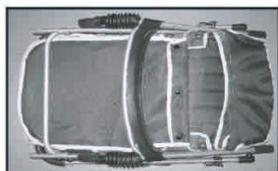

A. Estructura.



B. Repisa frontal



C. Llantas delanteras (2)



E. Llantas traseras (2)



F. Tapones (2)



F. Soporte de llantas



G. Rondana (4)



H. Candado (4)



I. Tuerca de seguridad

D. Eje de las llantas traseras.

INSTRUCCIONES DE ARMADO.

Después de desempacar inspeccione cuidadosamente las partes de la carriola y asegúrese de que se encuentran completas y en buen estado.



A. Para armar la carriola

1. Libere el seguro lateral de plegado.
2. Despliegue la carriola jalando el mango hacia arriba, hasta que ensamblen los posicionadores laterales a ambos lados de la carriola.



B. Colocación de las llantas:

1. Delanteras: Inserte los tubos de las patas delanteras en la caña del soporte central de las llantas delanteras hasta que escuche el sonido "click" que indica han quedado aseguradas.
2. Traseras: Inserte la varilla eje de las llantas traseras como muestra la imagen, en el siguiente orden la rondana, el soporte de la llanta, la llanta, el candado, la tuerca de seguridad y el tapón. Esta operación se realiza a ambos lados del eje para cada una de las llantas.

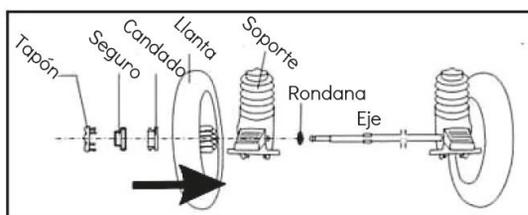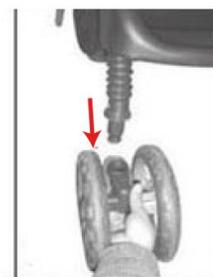

C. Colocación del reposa pies plástico.
El reposa pies plástico viene ya colocado en las patas delanteras de este modelo por lo que sólo se precisa deslizar a que quede lo más cercano a las llantas.




D. Colocación de la repisa frontal.
La repisa frontal es muy útil para dar de comer a su bebé.
En ambos lados posee a manera de bisagras dos abrazaderas, para colocarla sólo coloque las abrazaderas sobre las tubos de las patas delanteras y cierre las abrazaderas.
Para retirar la repisa sólo vuelva a abrir las abrazaderas y retire.



MANUAL DE USO

INSTRUCCIONES DE USO.

A. Uso de los frenos de las llantas traseras.
Para activar los frenos sólo pise la palanca roja en ambos frenos y para desactivar sólo levante la palanca en ambos frenos.

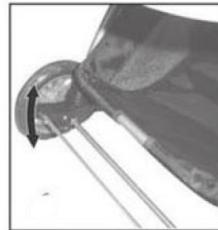

B. Uso de las llantas giratorias delanteras.
Para que las llantas delanteras giren en 360 grados haciendo más suave la marcha, mantenga el freno de giro desactivado, para ello mantenga levantada la palanca de giro que se encuentra sobre el amortiguador en ambas llantas.



Para que las llantas giren sólo hacia en frente active la palanca bajandola en ambas llantas.

C. Uso del reversible.

Jale hacia arriba al mismo tiempo ambos posicionadores del mango al tiempo que empuja este a la posición deseada.

Es importante que la capota este totalmente extendida al momento de mover el mango, así mismo, la repisa del mango también debe ajustarse.



D. Ajuste de la repisa

Para mover cuando cambie el mango de posición, sujete la repisa deslice hacia uno de sus lados y mueva a la posición que requiera.



E. Ajuste del piecero.

Para levantar o bajar el piecero sólo oprima al mismo tiempo los botones laterales de ajuste que se encuentran a ambos lados del piecero y mueva el piecero a la posición requerida.



F. Ajuste del respaldo.

Para ajustar el respaldo a cualquiera de sus 3 posiciones, jale hacia arriba la varilla detrás del respaldo al tiempo que lleva el respaldo a la posición deseada.




Cuando su bebé es recién nacido se recomienda utilizar en su posición recostada y con el reposa pies totalmente levantado a manera de una cuna.

G. Uso del cinturón de seguridad.

Ajuste del cinturón de seguridad de la carriola.


Para aumentar la longitud de la correa:

Jale la cinta exterior o superior y después jale la cinta interior y ajuste la correa a la longitud que desea.

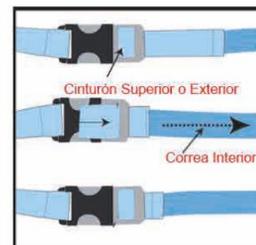

Para disminuir la longitud de la correa:


Jale la cinta exterior o superior y después el extremo de la correa para reducir así la longitud y sujetar mejor a su niño.

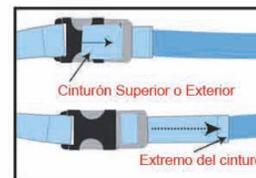

H. Para plegar la carriola.

1. Trabe el freno de las llantas traseras.
2. El respaldo se debe encontrar en su posición recostado y del lado opuesto al de la repisa frontal.

3. El picero debe estar en su posición con menos ángulo posible, el manubrio del lado del respaldo y el respaldo recostado.

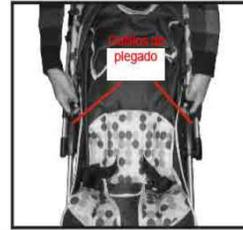

4. Sujete los sujetadores laterales y jalelos hacia arriba para que se liberen y pueda plegar.



5. Al libearsé los sujetadores laterales puede empujar el mango hacia abajo hasta tener totalmente plegada la carriola.




6. Coloque el seguro lateral de plegado para asegurar que la carriola no se vuelva a abrir.

I. Colocación del portabebé en la carriola.

La carriola posee sobre el mango interiormente unos topes para enganche del portabebé, así mismo, este posee un gancho de anclaje que ajusta con la charola.

1. Para introducir el portabebé en la carriola baje el respaldo a la posición totalmente acostado.

2. Con el asa del portabebé levantada introdúzcalo en ésta, de manera que enganche la base del asa con los topes laterales (a) y se atore también el tope de la charola (b)

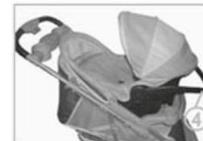

3. Baje el asa para poder tener acceso a mover el toldo del portabebé con comodidad.

Con el fin de evitar cualquier accidente o lesión, por favor haga la siguiente inspección siguiente y mantenimiento antes de usar esta carriola:

1. Si usted tiene dificultades en plegar o desplegar la carriola, por favor consulte el manual de instrucciones, evite forzar el plegado o desplegado.

2. Por favor, compruebe y asegúrese de que cada parte de esta carriola se encuentra en perfecto estado antes de usarla.

3. Por favor, use un cepillo suave o esponja suave húmedos para limpiar la tela cuando esté sucia, no use cloro ni detergente.

4. Evitar guardar la carriola en lugares húmedos, fríos y/o calientes durante mucho tiempo.

5. Esta prohibido sobrecargar la carriola con un peso mayor al que soporta, esto puede dañar sus componentes. Evite accidentes.

Para retirar el portabebé de la carriola.

Levante la palanca del respaldo del portabebé que ha servido de ancla con la charola y deslice fuera el portabebé.



J. Uso del Portabebé.

Para utilizar el portabebé fuera de la carriola el asa puede moverse a cualquiera de sus 3 posiciones.

Para mover el asa oprima el botón al centro de la base de las asas a ambos lados del portabebé y mueva el asa a la posición deseada.

La posición I le permite usarlo como portabebé.



La posición II del asa le permite utilizarlo como balancín.




La posición III del asa detiene el balanceo y el portabebé puede usarse como silla fija.



La edad recomendada para utilizar como portabebé y balancín, es de los (0-6) meses de edad.

Uso del portabebé en el auto, el cinturón de seguridad del auto adecuado

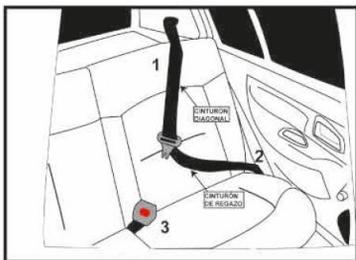

para el uso de este portabebé debe ser un cinturón de seguridad de 3 puntos de sujeción como muestra la imagen, y esta compuesto por: el cinturón diagonal o de hombro (1), el cinturón de regazo que corre sobre el abdomen (2) y la hebilla (3).



Ranura lateral para el cinturón de regazo.



Cinturón de regazo



Posición I del asa.



Ranura central posterior para el cinturón diagonal.

Cinturón diagonal.

1. Para sujetar el portabebé, corra el cinturón a través de las ranuras laterales en ambos lados del portabebé, de tal manera que el cinturón corra por la parte frontal del portabebé como muestra la imagen.

2. Después, levante el asa (posición I) y corra el cinturón diagonal a través de la ranura que se encuentra en la parte posterior del portabebé.

3. Por último baje el asa del portabebé hacia atrás (posición III) para que asegure aún más el cinturón diagonal y abroche la hebilla del cinturón de seguridad del auto.

Asegúrese de que el portabebé ha quedado firmemente asegurado antes de sentar a su bebé en él.



Cinturón diagonal.

Asa posición III

IMPORTANTE: El portabebé siempre debe usarse con el niño mirando hacia el respaldo, nunca en asientos equipados con bolsa de aire.

El autoasiento esta recomendado para su uso en el auto en bebés desde recién nacido y hasta 12 meses de edad, para bebés mayores es recomendable utilizar un autoasiento etapa 2.

Consulte nuestros modelos de acuerdo a la edad de su bebé.